


ドラネッツ 海竜型 組立て説明書 (1/6)

パーツ一覧

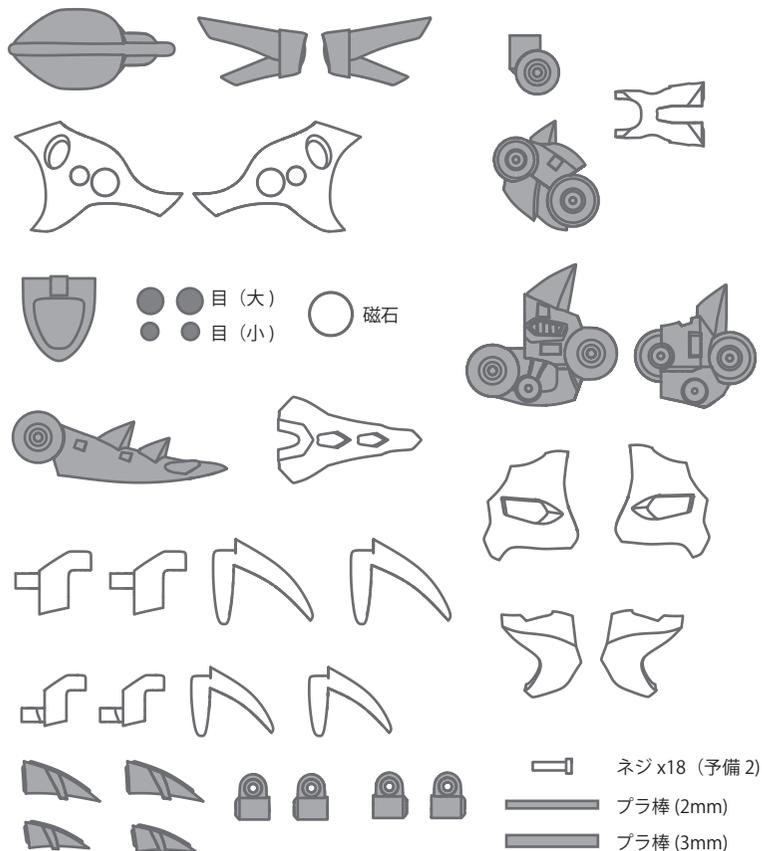

A パーツ	
B パーツ	
目	

←パーツ袋の色番号を記入してください

もしパーツの不足があった場合はパーツ袋に書いてある色番号を記入し、上のイラストの不足パーツに○をつけた写真を以下のメールアドレスまでお送りください。不足パーツを送付させていただきます。

sunagawa@sandy-river.jp

制作：さんど模型 スナガワ Twitter: @s_sunagawa

使用工具

ピンバイス (1.5mm, 2mm, 3mm)
デザインナイフ
ニッパー
マイナスドライバー
ゼリー状瞬間接着剤


作業手順

1. パーツ確認

パーツは手作業で梱包しているため、全てのパーツが揃っているかを必ず確認してください。

2. バリ、ゲート処理

パーツには樹脂を流し込むためのゲート、型の合わせ目にできるバリがついています。また、パーツ上に空気を逃がすための通り道が成型されている場合があります。これらをニッパー、ナイフなどを使って処理します。

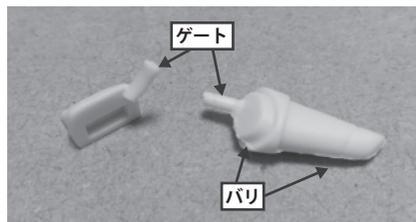

3. 組立て

説明書を見ながら組み立てます。

4. 遊ぶ

カスタマイズや SNS への投稿はご自由にどうぞ！！ハッシュタグ → #ドラネッツ

注意事項

- ・手作業で注型しているため、パーツに細かい気泡やホコリが含まれている場合があります。
- ・一部とがったパーツもあるため組立ての際にご注意下さい。










【オンラインマニュアル】

組立の補足情報や TIPS などを公開しています。
下の URL または QR コードからアクセスできます。

<https://sandy-river.jp/?p=277>




ドラネット 海竜型 組立て説明書 (2/6)

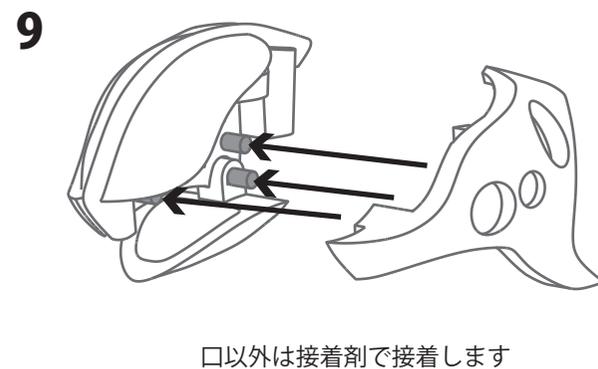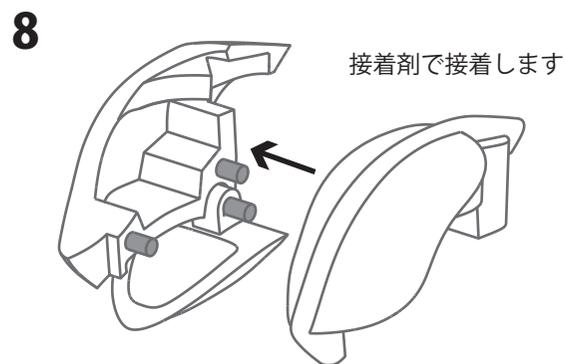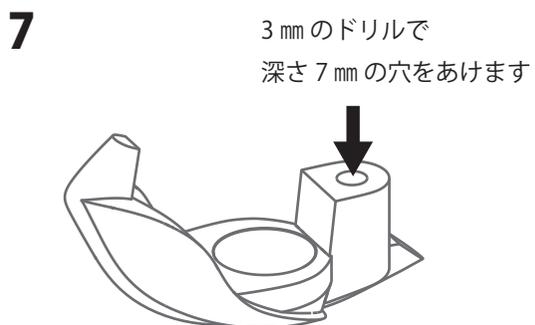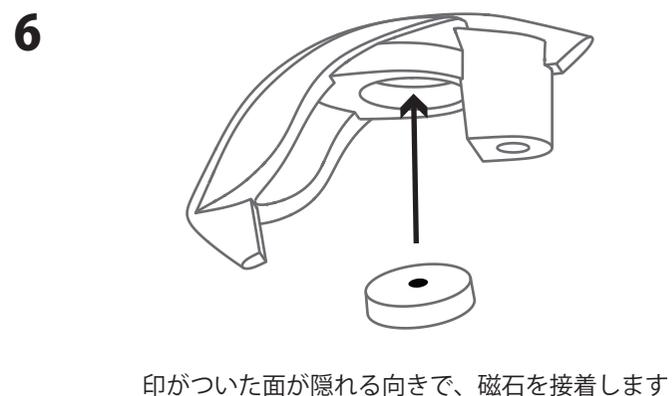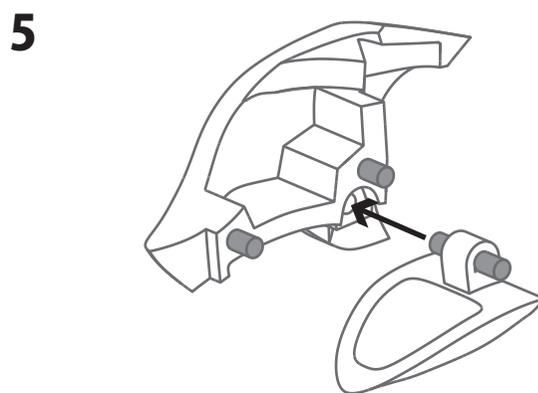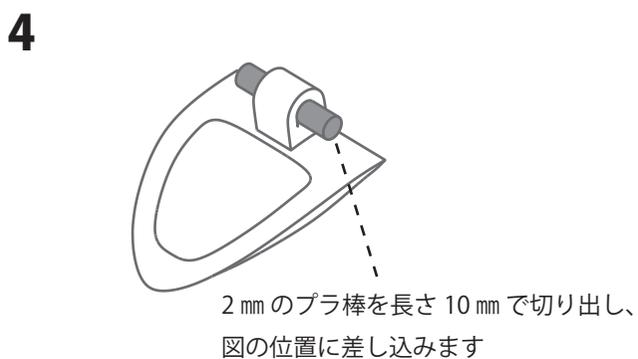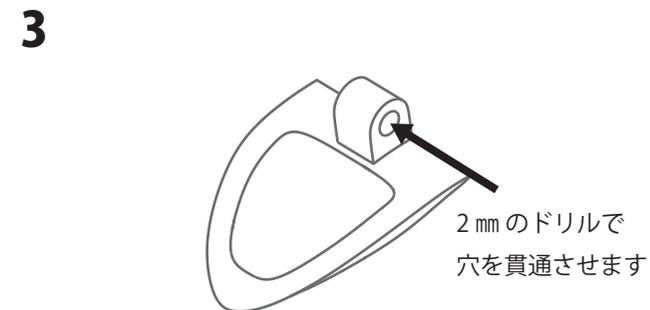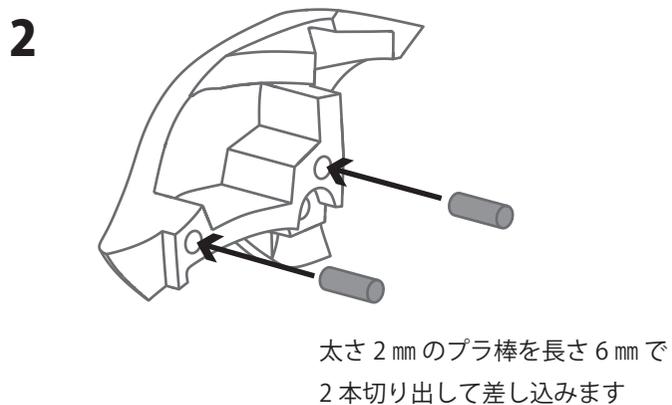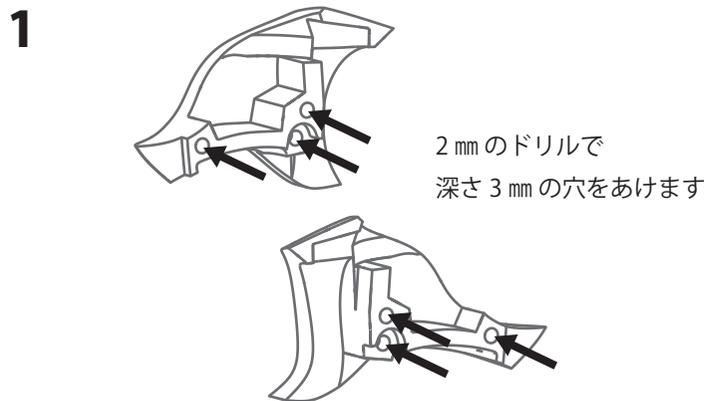


ドラネッツ 海竜型 組立て説明書 (3/6)

10

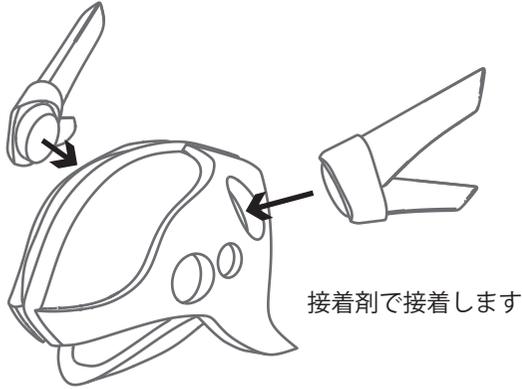

接着剤で接着します

11

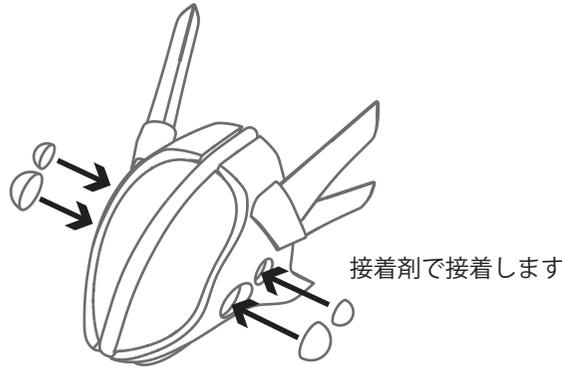

接着剤で接着します

目に塗る接着剤は薄く少量にしてください

目が穴に入らない場合は目のバリを削って下さい


12

3 mm のドリルで
深さ 3 mm の穴をあけます




2 mm のドリルで
穴を貫通させます

13

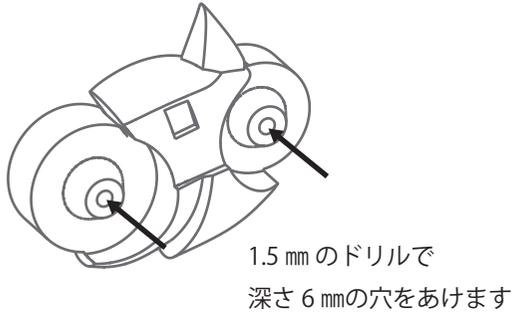

1.5 mm のドリルで
深さ 6 mm の穴をあけます

14

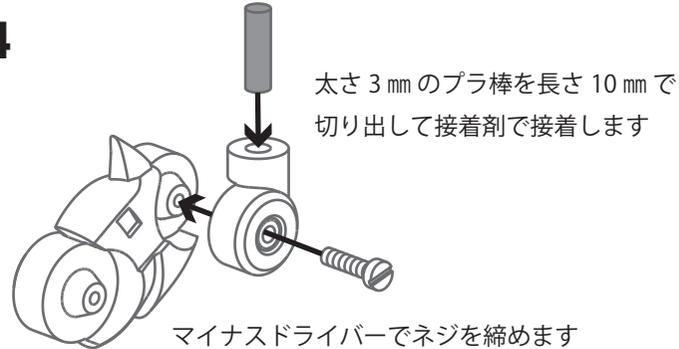


太さ 3 mm のプラ棒を長さ 10 mm で
切り出して接着剤で接着します


マイナスドライバーでネジを締めます
※ 力を入れて回しすぎるとネジ穴がつぶれてしまうため、
締めすぎないように注意して下さい

15

裏面の突起が溝に
はまるようスライドさせ、
接着剤で接着します

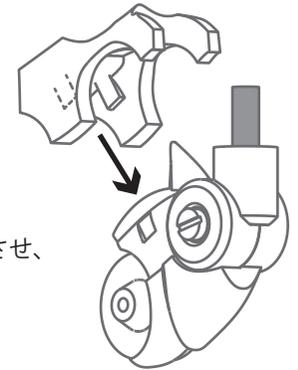


16

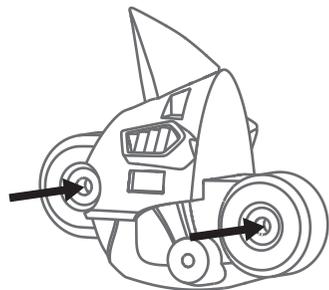


2 mm のドリルで
穴を貫通させます

17

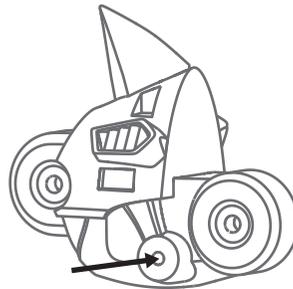

1.5 mm のドリルで
深さ 6 mm の穴をあけます
反対側も同様にあけます


18

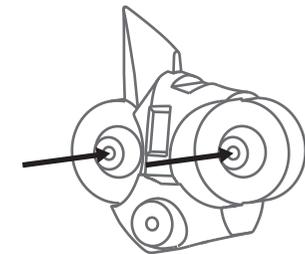

1.5 mm のドリルで
深さ 6 mm の穴をあけます


ドラネッツ 海竜型 組立て説明書 (4/6)

19

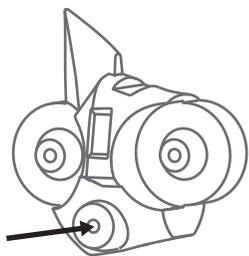


1.5 mm のドリルで
深さ 6 mm の穴をあけます
反対側も同様にあけます

20

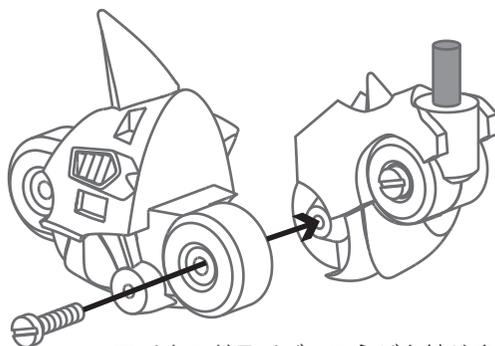


マイナスドライバーでネジを締めます

21

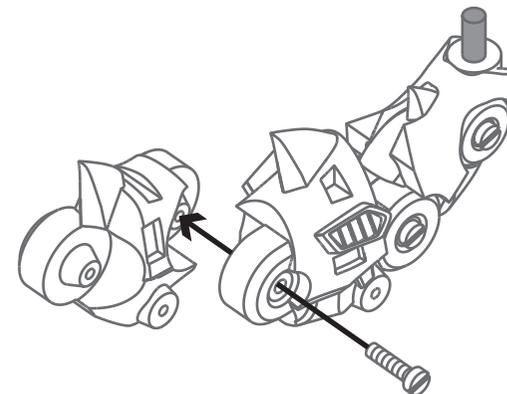

マイナスドライバーでネジを締めます


22

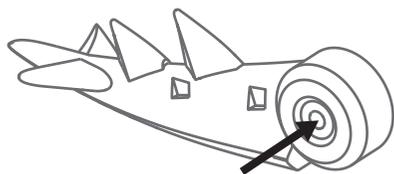


2 mm のドリルで
穴を貫通させます

23

裏面の突起が溝に
はまるようスライドさせ、
接着剤で接着します

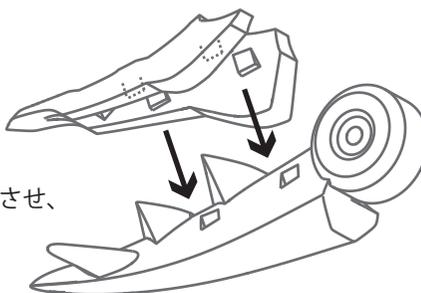


24

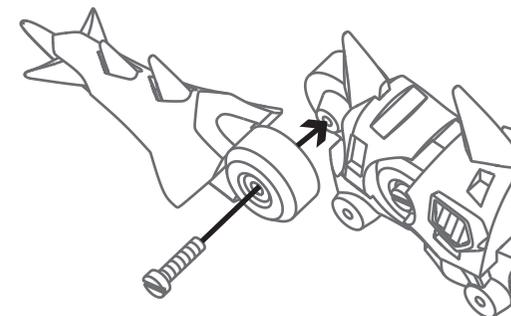


マイナスドライバーでネジを締めます

25

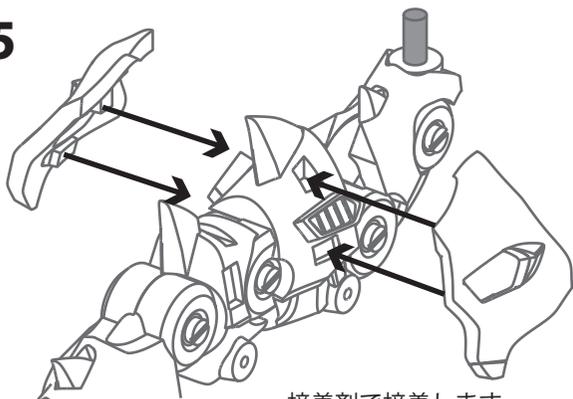


接着剤で接着します

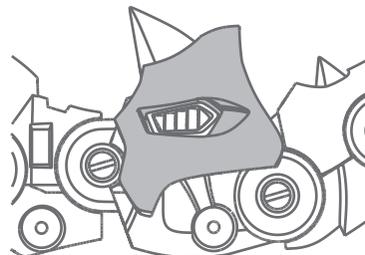

横から見た状態

26

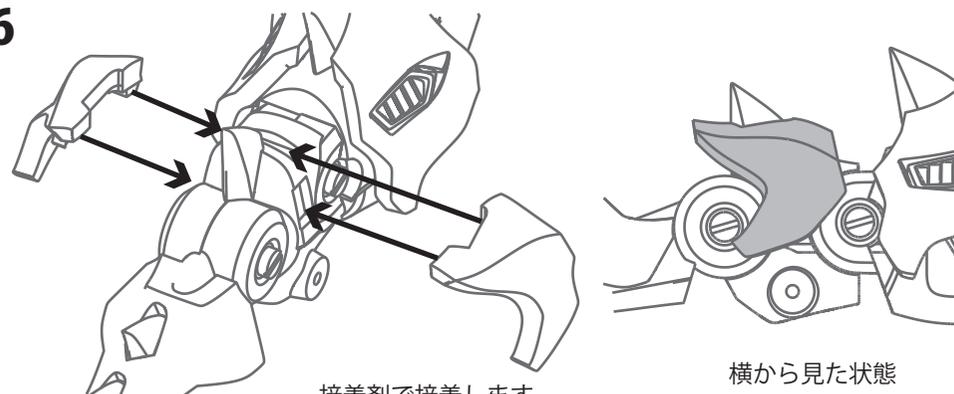


接着剤で接着します

横から見た状態


ドラネット 海竜型 組立て説明書 (5/6)

27

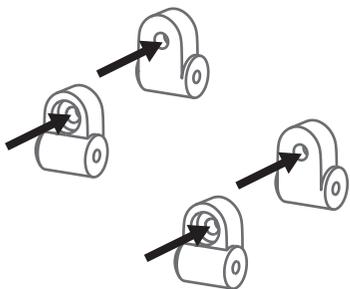


2 mm のドリルで
穴を貫通させます

28

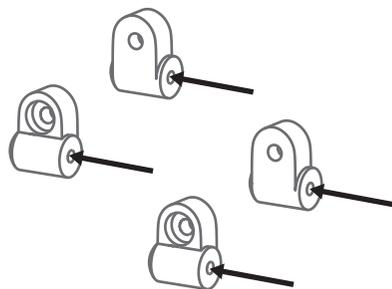


1.5 mm のドリルで
深さ 6 mm の穴をあけます

29

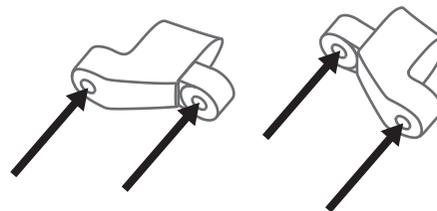


2 mm のドリルで
穴を貫通させます

30

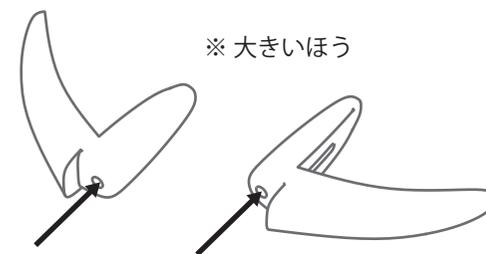


1.5 mm のドリルで
深さ 5 mm の穴をあけます

31

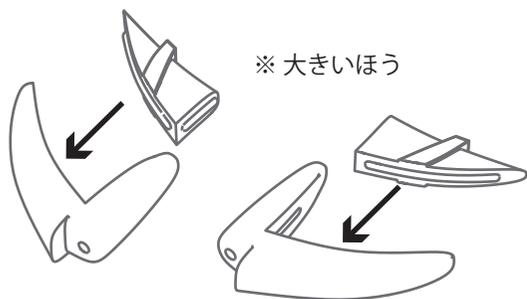


接着剤で接着します

32

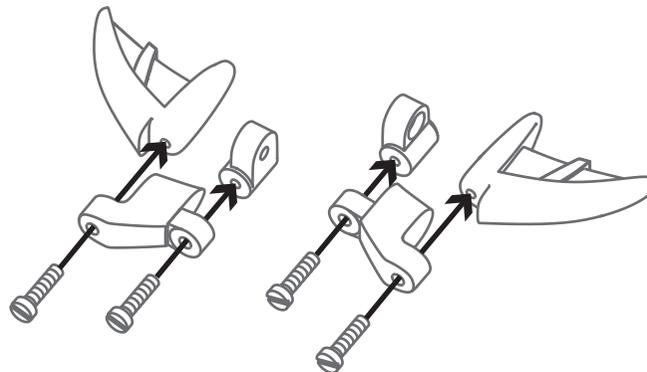


マイナスドライバーでネジを締めます

33

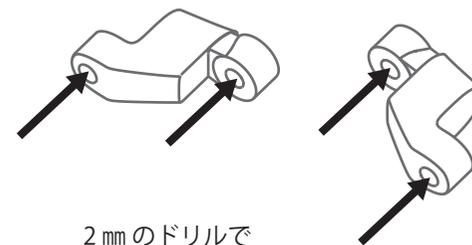


2 mm のドリルで
穴を貫通させます

34

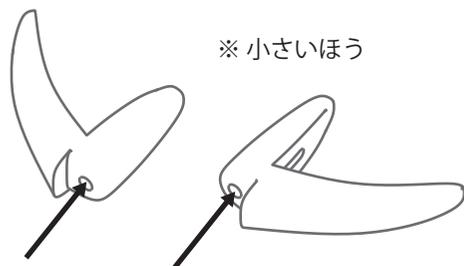


1.5 mm のドリルで
深さ 5 mm の穴をあけます

35

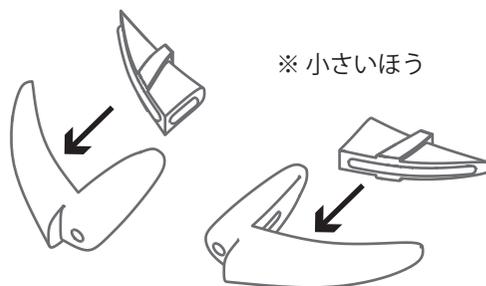

接着剤で接着します


36

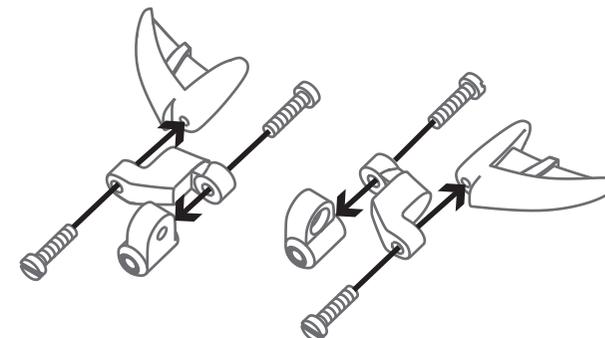

マイナスドライバーでネジを締めます


ドラネッツ 海竜型 組立て説明書 (6/6)

37


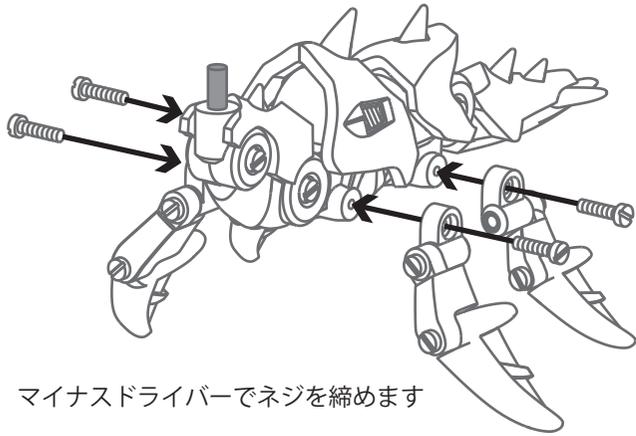


マイナスドライバーでネジを締めます

38

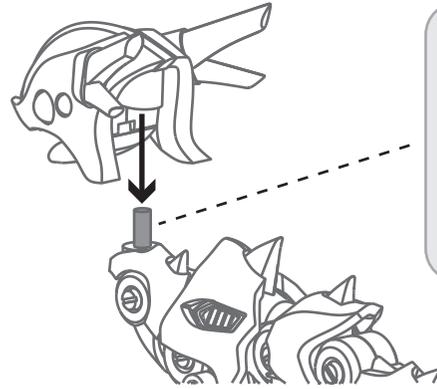

プラ棒がきつくてはまらない場合はやすりで削って下さい。ゆるい場合はプラ棒に薄く接着剤を塗って太くして、乾いたあとにはめて下さい。

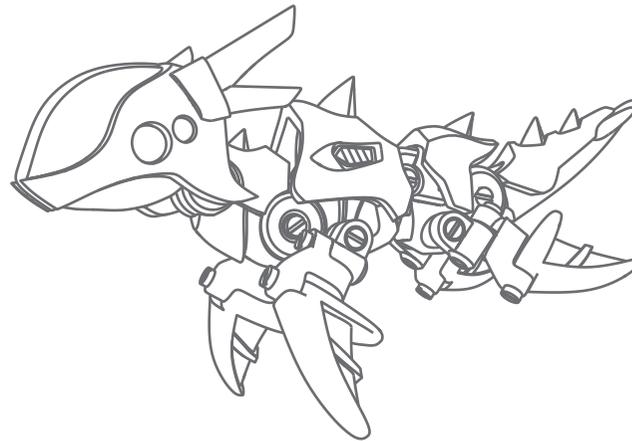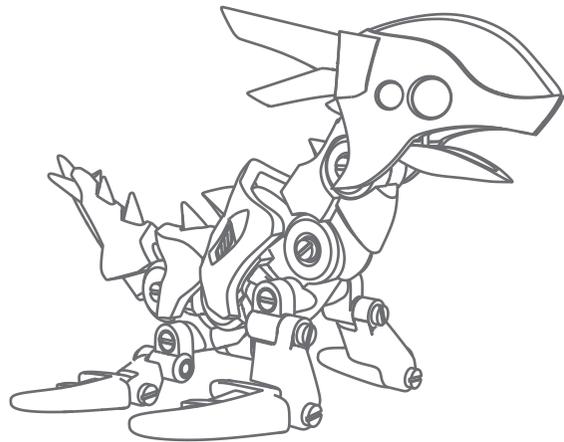

ボツ案
潜水ヘルメット

