


# アニメネッツ オオカミ型 組み立て説明書 (1/6)

## パーツ一覧

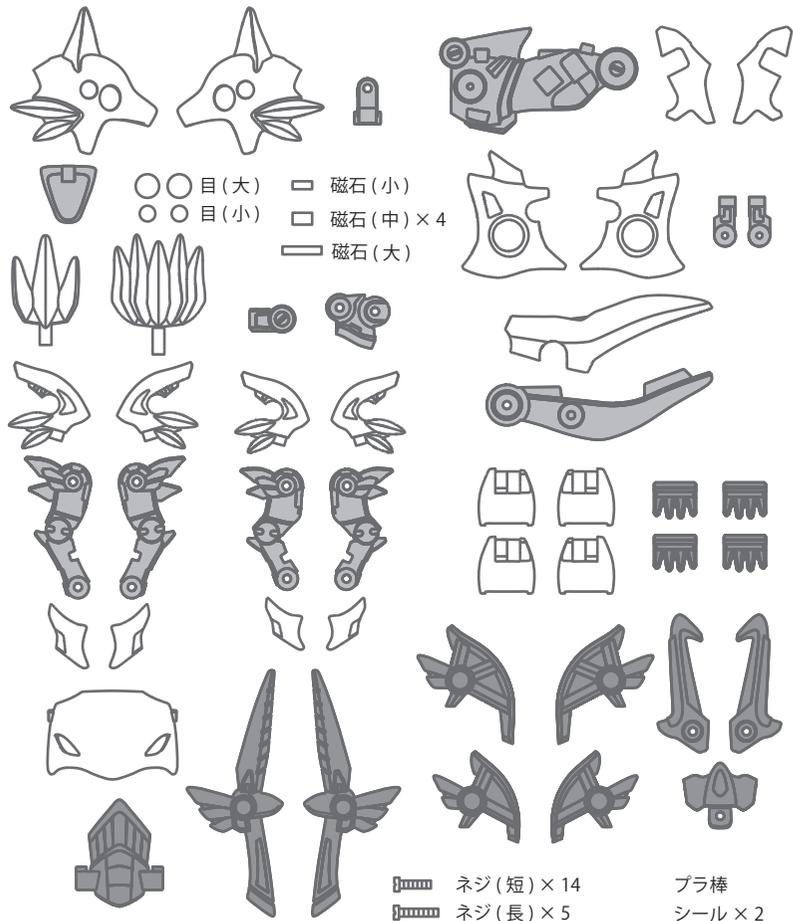

パーツの不足や不備があった場合は上のイラストの不足パーツに○をつけた写真を以下のメールアドレスまでお送りください。該当パーツを送付させていただきます。

通販でご購入の場合は注文番号、イベントでご購入の場合はイベント名もご記入ください。

(初期不良対応期間: ご購入より6ヵ月 中古品はサポート対象外)

✉ sunagawa@sandmokei.net

制作: さんど模型 スナガワ X(Twitter): @s\_sunagawa

## 使用工具

ピンバイス (1.5mm, 2mm)

デザインナイフ

ニッパー

マイナスドライバー

ゼリー状瞬間接着剤

## 作業手順

### 1. パーツ確認


パーツは手作業で梱包しているため、全てのパーツが揃っているかを必ず確認してください。

### 2. バリ、ゲート処理

パーツには樹脂を流し込むためのゲート、型の合わせ目にできるバリがついています。

また、パーツ上に空気を逃がすための通り道が成型されている場合があります。

これらをニッパー、ナイフなどを使って処理します。

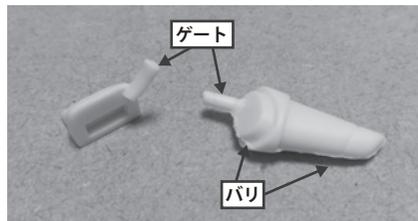

このような箇所は不要なので切り取ります。  
詳しい箇所はオンラインマニュアルに記載しています。

### 3. 組立て

説明書を見ながら組み立てます。


### 4. 遊ぶ

カスタマイズや SNS への投稿はご自由にどうぞ!! ハッシュタグ → #アニメネッツ


## 注意事項


- ・手作業で注型しているため、パーツに細かい気泡や樹脂の破片が含まれている場合があります。
- ・一部とがったパーツもあるため組立ての際にご注意下さい。
- ・組立前、組立後ともに小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

# アニマネッツ オオカミ型 組み立て説明書 (2/6)

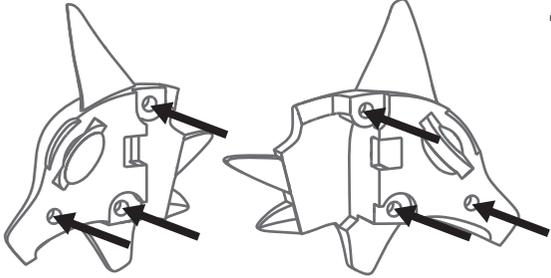
**1**  2 mm のドリルで6か所  
深さ 4 mm の穴をあけます


**2**  プラ棒を5mmで  
切り出して接着します

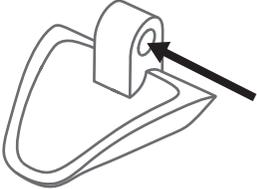
**3**  2 mm のドリルで  
穴を貫通させます

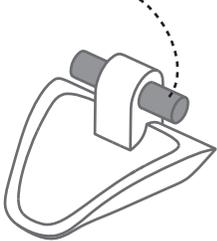
**4**  プラ棒を長さ7mmで  
切り出して差し込みます


**5**  差し込みます

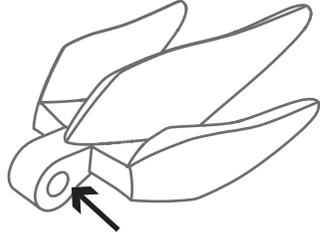**6**  2 mm のドリルで  
穴を貫通させます

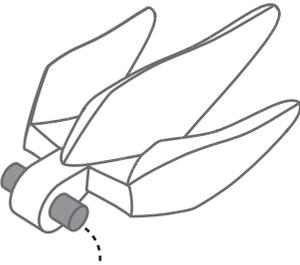
**7**  プラ棒を長さ7mmで切り出して  
差し込みます

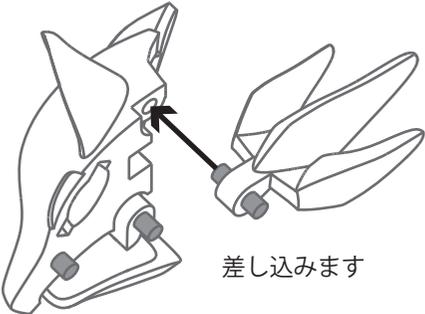
**8**  差し込みます

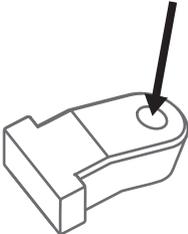**9**  2 mm のドリルで  
穴を貫通させます

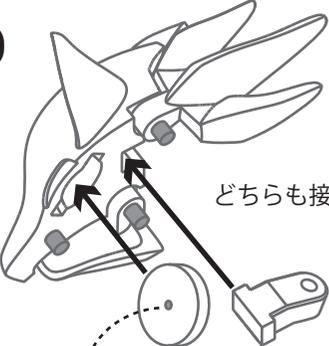
**10**  どちらも接着します

磁石(大)  
印のついた面が上になります

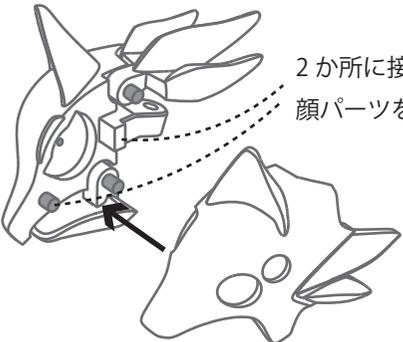
**11**  2か所に接着剤を塗って  
顔パーツをはめます

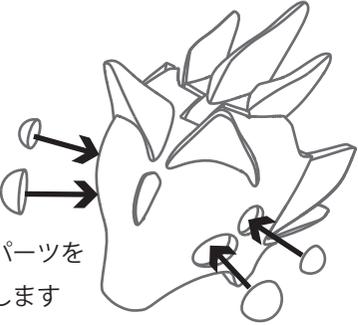**12**  目のパーツを  
接着します

目が穴に入らない場合は目のバリを削って下さい  
目に塗る接着剤は薄く少量にしてください

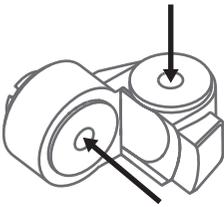
**13**  1.5 mm のドリルで  
穴を貫通させます

1.5 mm のドリルで  
深さ 3.5 mm の穴をあけます  
※ 貫通に注意 ※

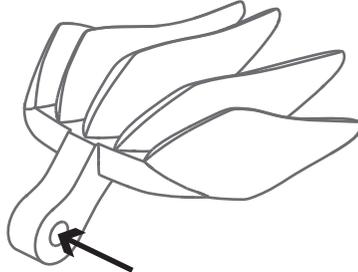**14**  2 mm のドリルで  
穴を貫通させます

# アニメネッツ オオカミ型 組み立て説明書 (3/6)

15

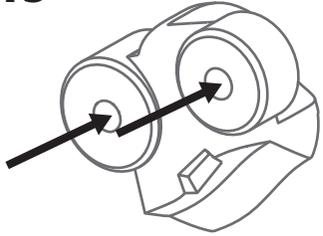

2 mm のドリルで2箇所  
穴を貫通させます

16




ネジ(長)で  
ネジ止めします

17



ネジ(短)で  
ネジ止めします

18

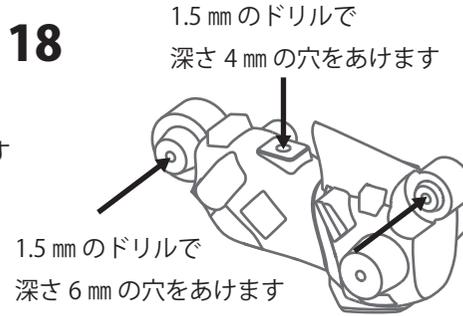


1.5 mm のドリルで  
深さ 4 mm の穴をあけます

1.5 mm のドリルで  
深さ 6 mm の穴をあけます


1.5 mm のドリルで  
深さ 4 mm の穴をあけます

19

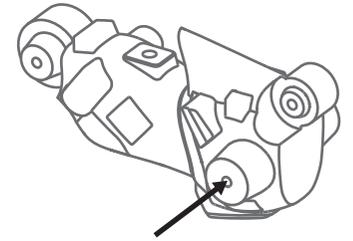


1.5 mm のドリルで  
深さ 4 mm の穴をあけます  
反対側も同様に穴をあけます

20

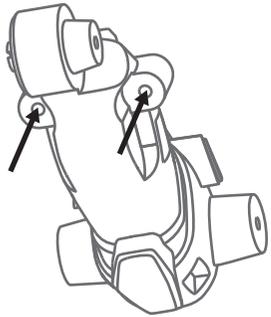


1.5 mm のドリルで2か所  
深さ 5 mm の穴をあけます

21

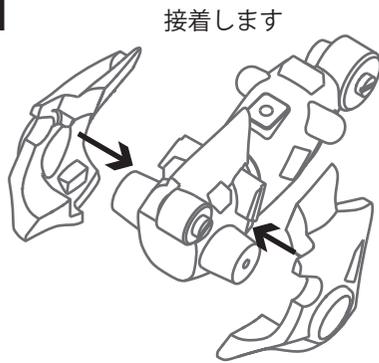


接着します

22

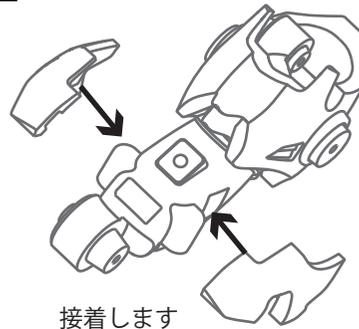


接着します

23

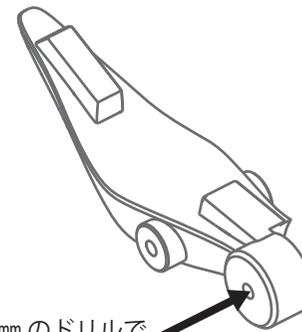


2 mm のドリルで  
穴を貫通させます

24

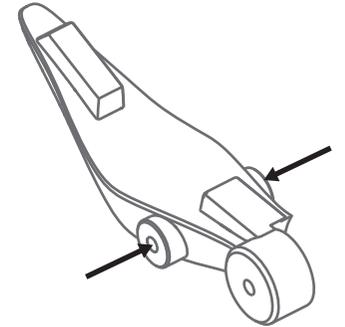


1.5 mm のドリルで2か所  
深さ 6 mm の穴をあけます

20

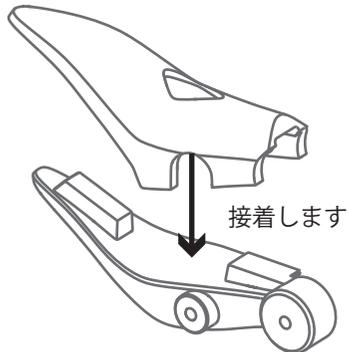


接着します

21

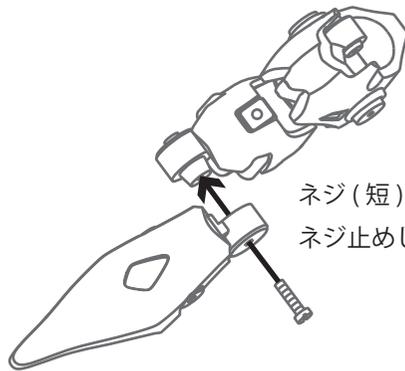


ネジ(短)で  
ネジ止めします

22

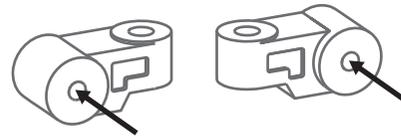

1.5 mm のドリルで2箇所  
穴を貫通させます


23

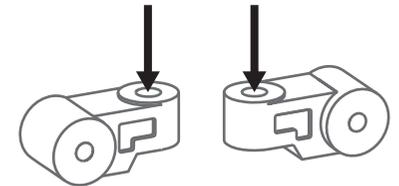


2 mm のドリルで2箇所  
穴を貫通させます

# アニマネッツ オオカミ型 組み立て説明書 (4/6)

24

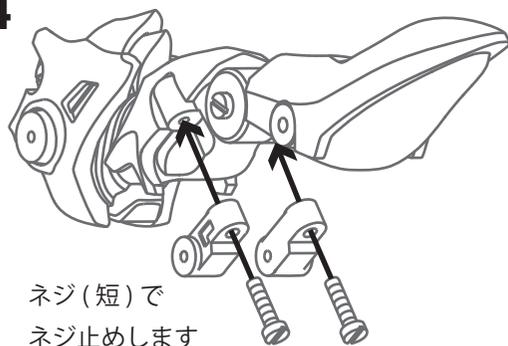


25

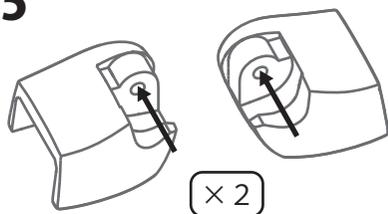


1.5 mm のドリルで4箇所  
深さ 4.5 mm の穴をあけます  
※ 貫通に注意 ※


26

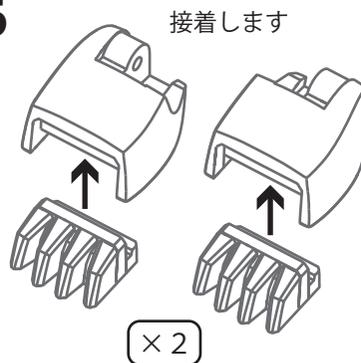


27

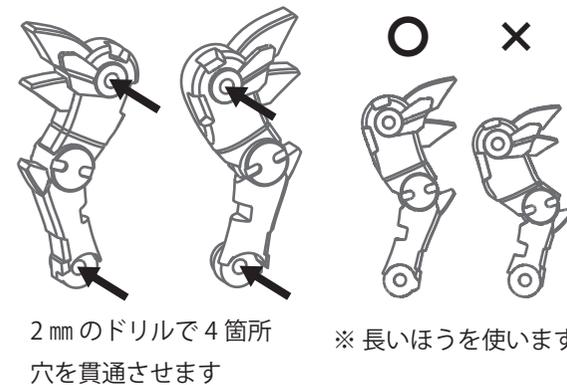


28

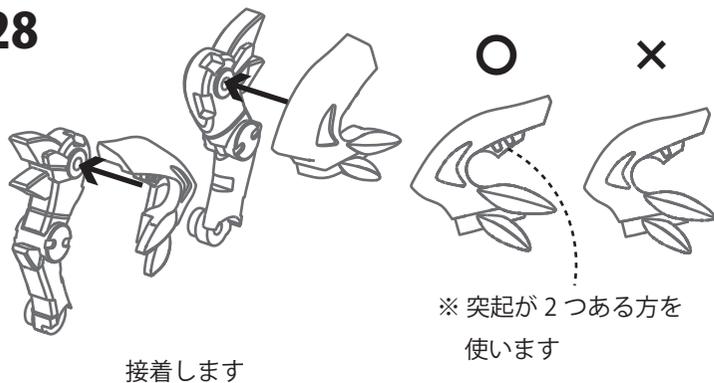


29

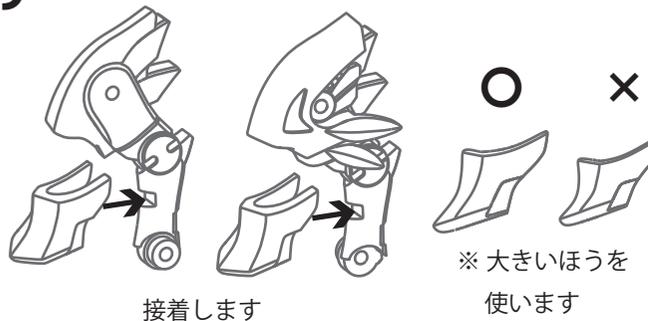


30

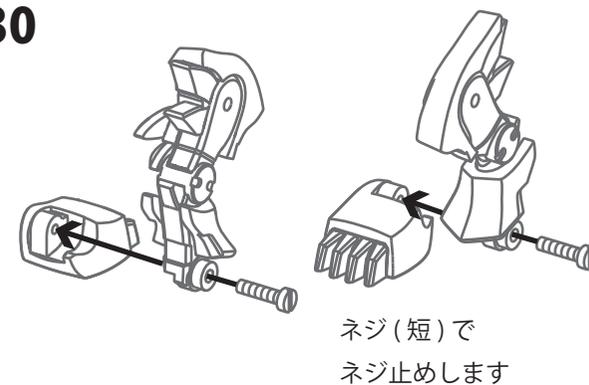


31

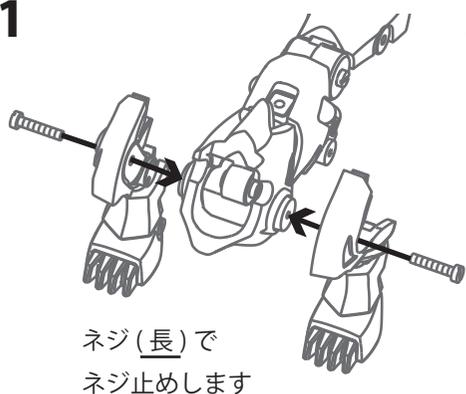


32

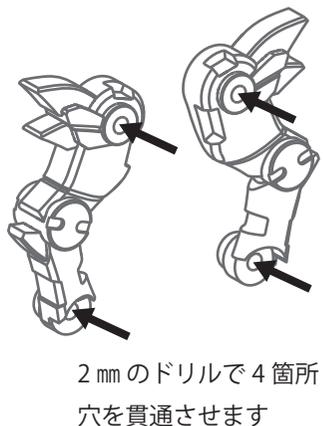

33

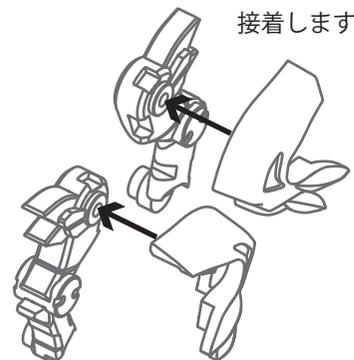


34

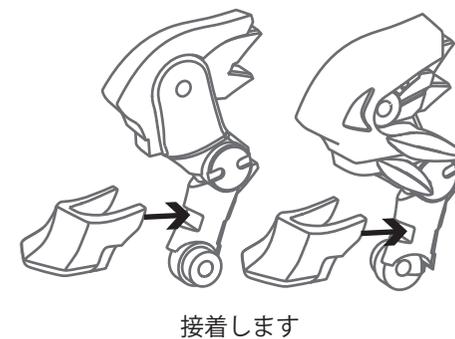


# アニマネッツ オオカミ型 組み立て説明書 (5/6)

35

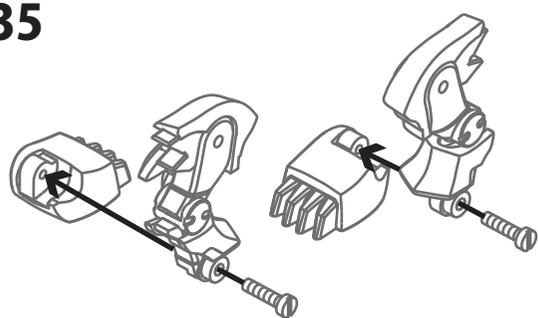

ネジ(短)でネジ止めします

36

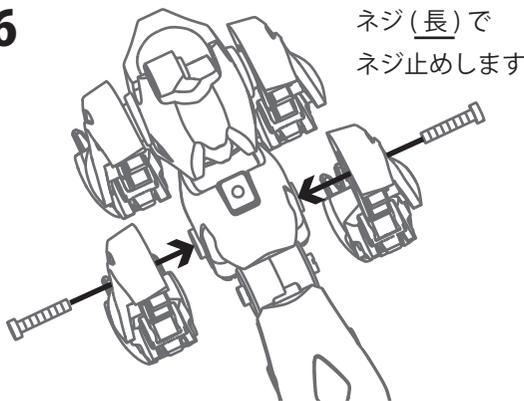


ネジ(長)で  
ネジ止めします

37



ネジ(短)で  
ネジ止めします

38

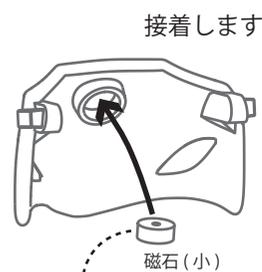


接着します

磁石(小)


印のついた面が上になります

39

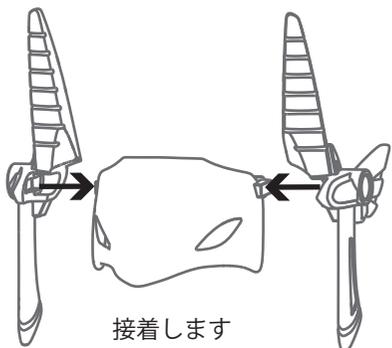

接着します

40

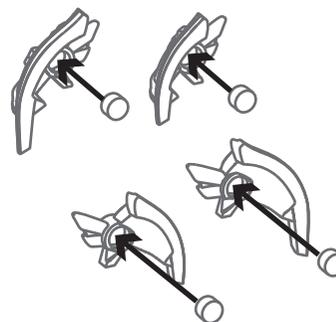


磁石(中)を接着します  
向きの指定はありません

41




2 mm のドリルで  
穴を貫通させます

42

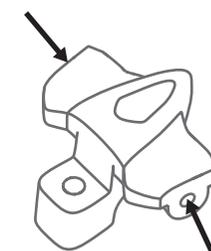


1.5 mm のドリルで2箇所  
深さ 4 mm の穴をあけます

43

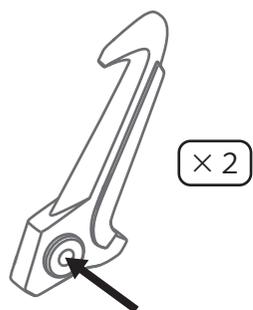


2 mm のドリルで2箇所  
穴を貫通させます

44

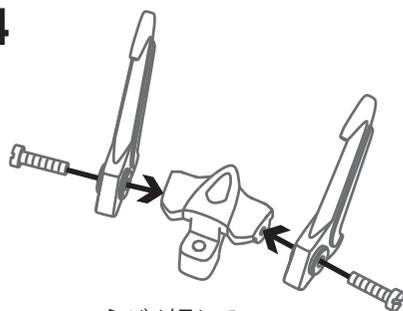

ネジ(短)で  
ネジ止めします



45

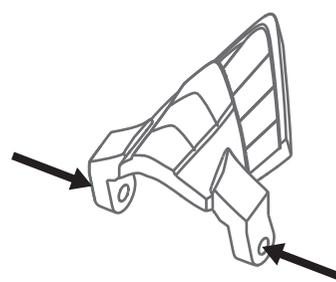


2 mm のドリルで2箇所  
穴を貫通させます

# アニマネット オオカミ型 組み立て説明書 (5/6)

シールを貼ってください  
(カッコ内は反対側のシール番号)

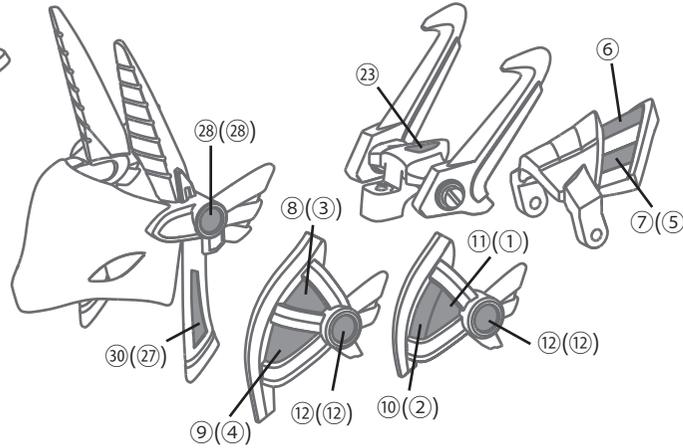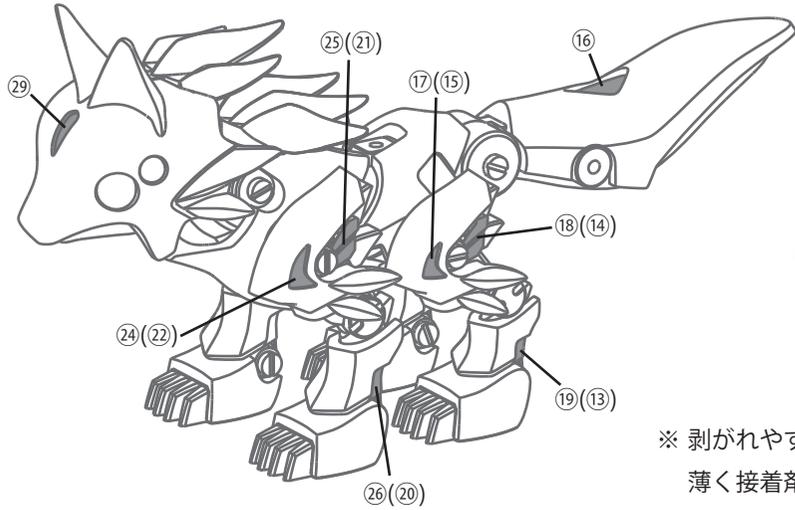


金色のシールはお好みで  
お面に貼ってください

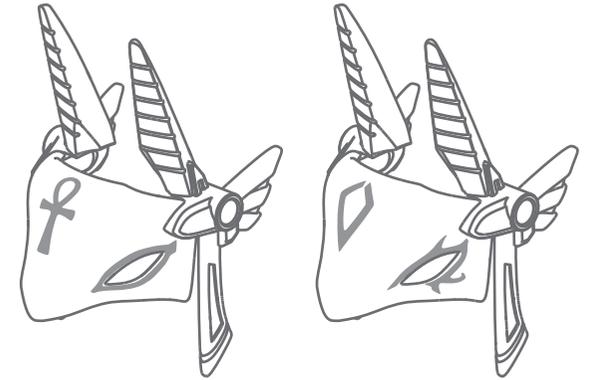


※ 剥がれやすい場合は  
薄く接着剤を塗布してください

ネジ(短)で  
ネジ止めします

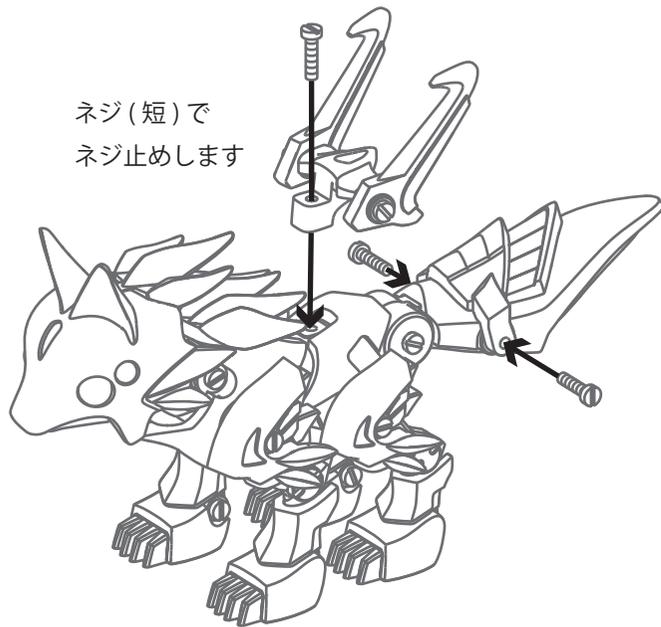

磁石で固定します

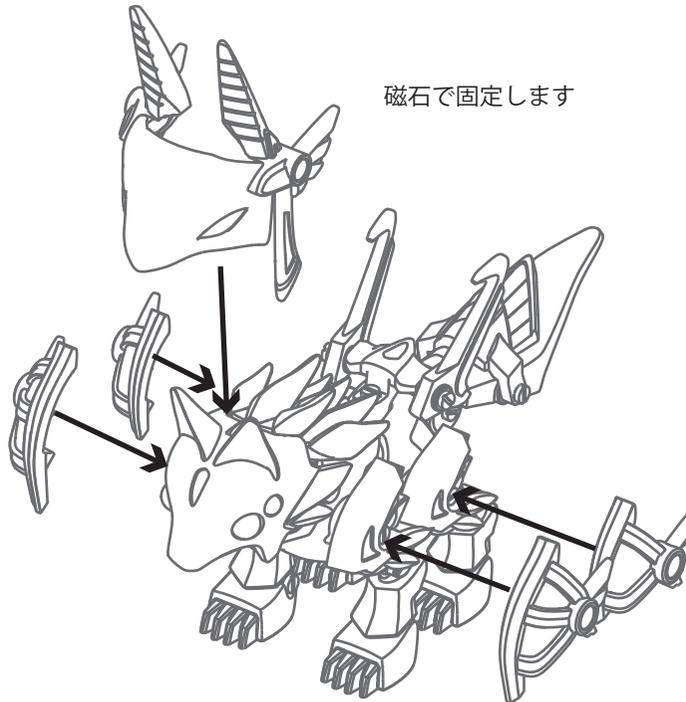

完成

