


ドラネッツワイバーンβ型 組み立て説明書 (1/5)

パーツ一覧

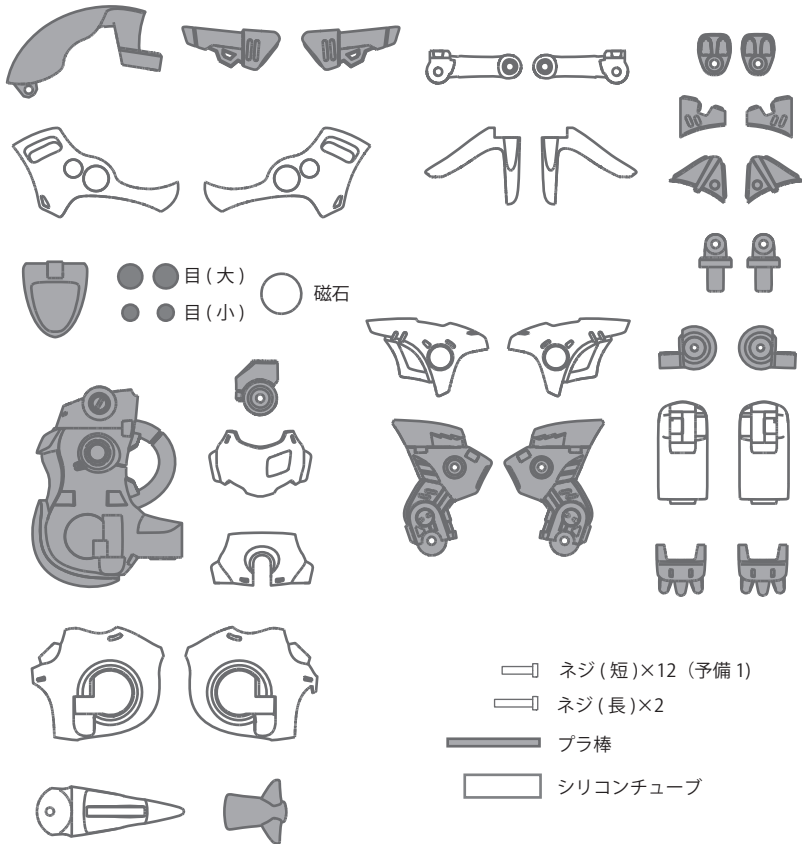

A パーツ	
B パーツ	
目	

←パーツ袋の色名を記入してください

パーツの不足があった場合はパーツ袋に書いてある色名を記入し、上のイラストの不足パーツに○をつけた写真を以下のメールアドレスまでお送りください。不足パーツを送付させていただきます。

通販でご購入の場合は注文番号、イベントでご購入の場合はイベント名もご記入ください。

sunagawa@sandmokei.net

使用工具

ピンバイス (1.5mm, 2mm)
デザインナイフ
ニッパー
マイナスドライバー
ゼリー状瞬間接着剤



作業手順

1. パーツ確認

パーツは手作業で梱包しているため、全てのパーツが揃っているかを必ず確認してください。

2. バリ、ゲート処理

パーツには樹脂を流し込むためのゲート、型の合わせ目にできるバリがついています。
また、パーツ上に空気を逃がすための通りが成型されている場合があります。
これらをニッパー、ナイフなどを使って処理します。

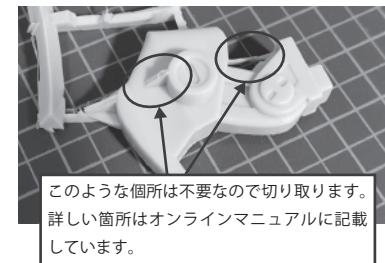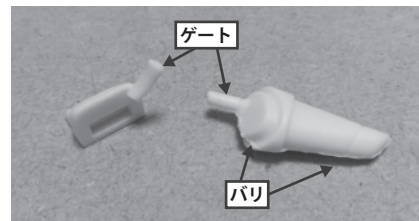

3. 組立て

説明書を見ながら組み立てます。

4. 遊ぶ

カスタマイズや SNS への投稿はご自由にどうぞ！！ハッシュタグ → #ドラネッツ

注意事項

- ・手作業で注型しているため、パーツに細かい気泡や樹脂の破片が含まれている場合があります。
- ・一部とがったパーツもあるため組立ての際にご注意下さい。

制作：さんど模型 スナガワ Twitter: @s_sunagawa

【オンラインマニュアル】


パーツの切り取り箇所など、この説明書に記載しきれない内容をウェブサイトに記載しています。
こちらをご覧くださいと、より組み立てやすくなります。

<https://sandmokei.net/?p=557>




ドラネッツワイバーンβ型 組み立て説明書 (2/5)

1

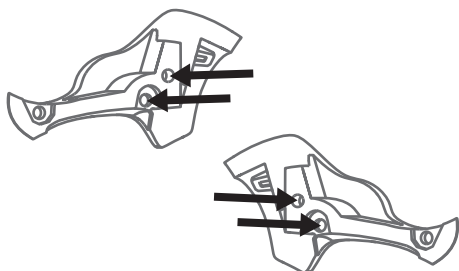

2 mm のドリルで 4 か所
深さ 4 mm の穴をあけます

2

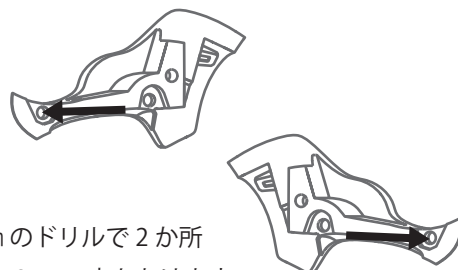


2 mm のドリルで 2 か所
深さ 2 mm の穴をあけます

※ 深くあけすぎて
貫通させないように注意してください


3

2 mm のドリルで
穴を貫通させます

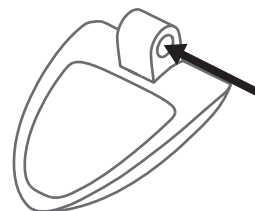


4

プラ棒を長さ 10 mm で切り出して
差し込みます

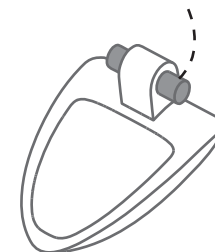


5

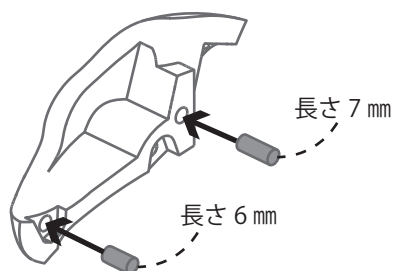


長さ 7 mm
長さ 6 mm
プラ棒を 2 本
切り出して接着します

6

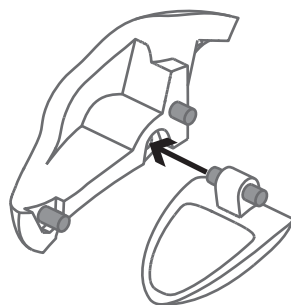


差し込みます

7

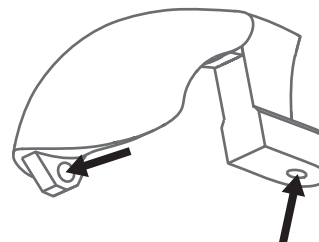


2 mm のドリルで 2 か所
穴を貫通させます

8

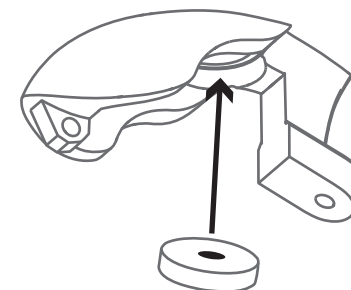


印がついた面が隠れる向きで、磁石を接着します

9

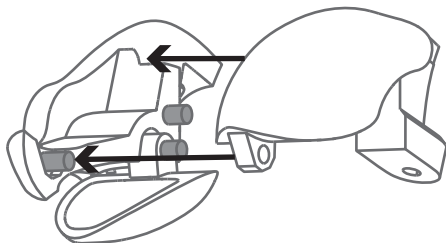


差し込みます

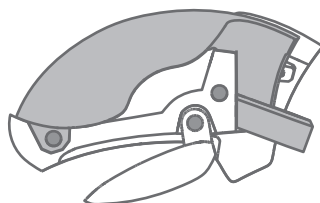


横から見た状態

10

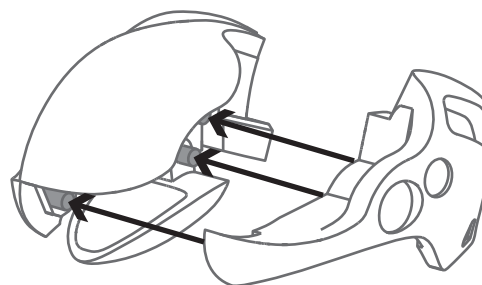

口以外のプラ棒部分を接着します


11

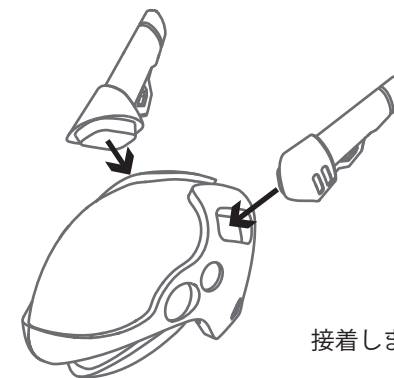

接着します

ドラネッツワイバーンβ型 組み立て説明書 (3/5)

12

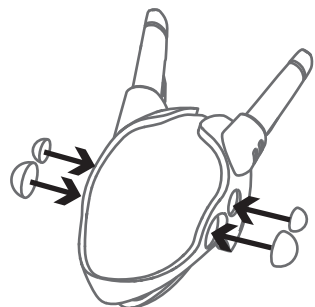


目のパーツを
接着します

目が穴に入らない場合は目のバリを削って下さい
目に塗る接着剤は薄く少量にしてください

13


1.5 mm のドリルで
深さ 4.5 mm の穴をあけます

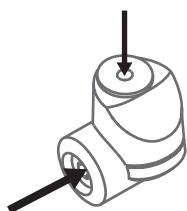

2 mm のドリルで
穴を貫通させます


14

ネジ (短) で
ネジ止めします

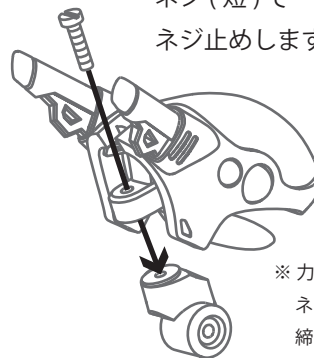


※ 力を入れて回し過ぎると
ネジ穴がつぶれてしまうため、
締めすぎないように注意して下さい

15

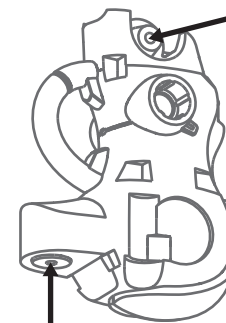


1.5 mm のドリルで 2 か所
深さ 6 mm の穴をあけます

16

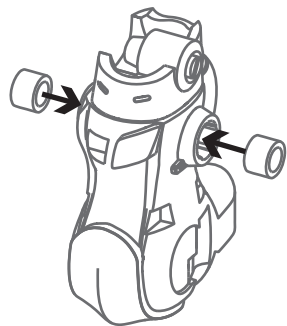

長さ 4 mm にカットした
シリコンチューブを差し込みます

17

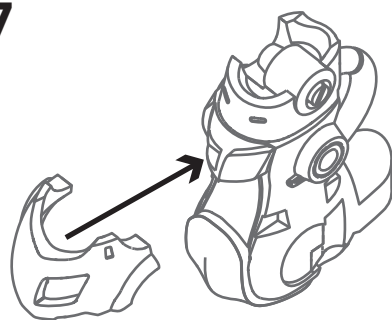


接着します

18




接着します

19

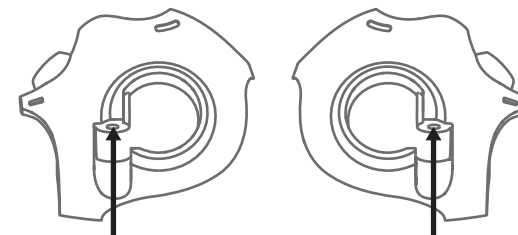

1.5 mm のドリルで 2 か所
深さ 5 mm の穴をあけます


20

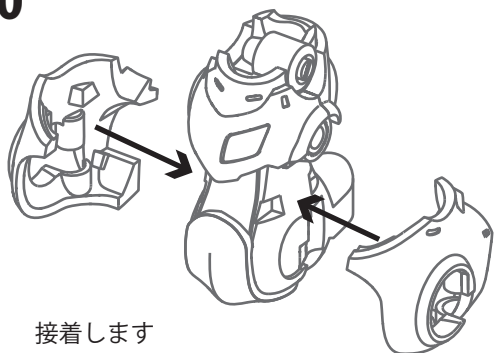


接着します

21

2 mm のドリルで
穴を貫通させます

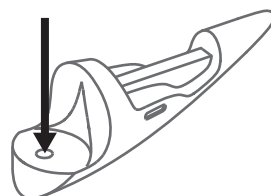


22

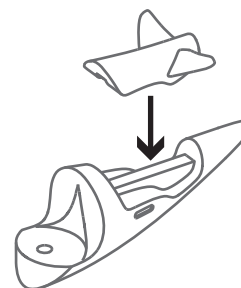

接着します

23

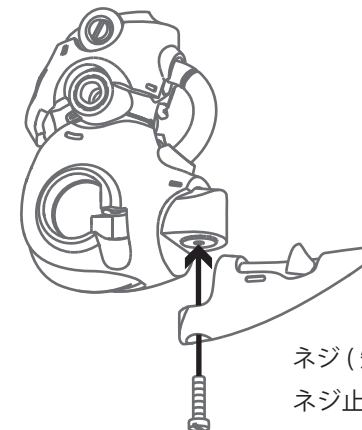


ネジ (短) で
ネジ止めします


ドラネッツワイバーン β 型 組み立て説明書 (4/5)

24

1.5 mm のドリルで 2 か所
深さ 5 mm の穴をあけます

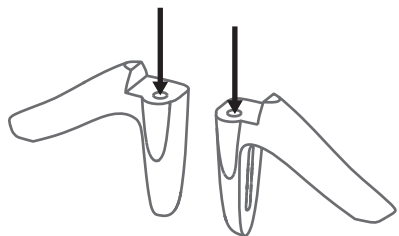


25

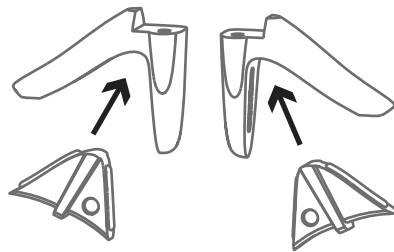


接着します

26

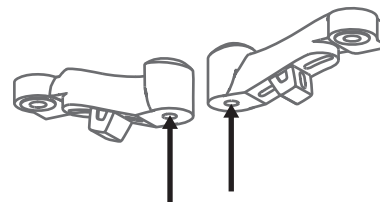


1.5 mm のドリルで 2 か所
深さ 5 mm の穴をあけます

27

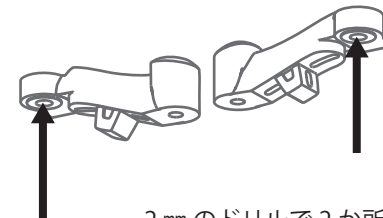

2 mm のドリルで 2 か所
穴を貫通させます

28

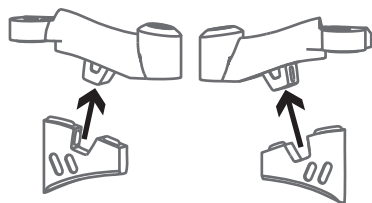

接着します

29


2 mm のドリルで
穴を貫通させます



× 2

30


ネジ (短) で
ネジ止めします

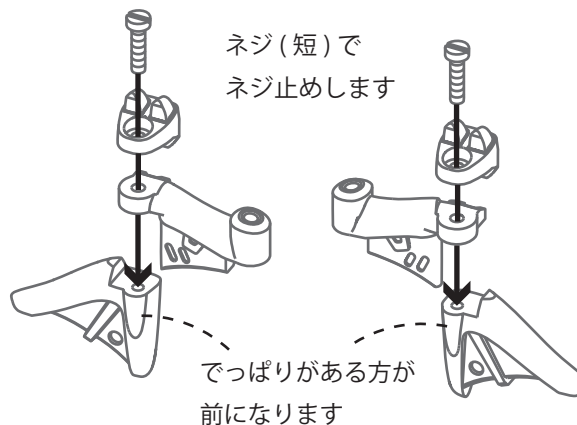

でっぱりがある方が
前になります


31

2 mm のドリルで
穴を貫通させます

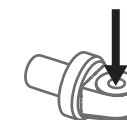

× 2

32

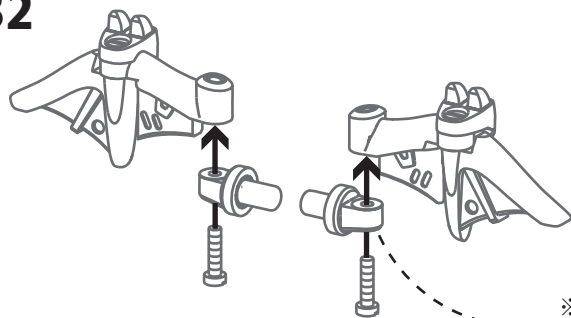

ネジ (短) でネジ止めします

※ 横から見て斜めになっている
ほうからネジを通します


33

2 mm のドリルで
穴を貫通させます




34

1.5 mm のドリルで
穴を貫通させます

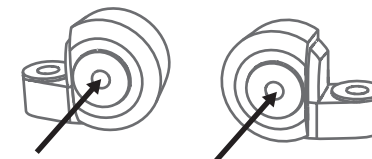


ドラネッツワイバーンβ型 組み立て説明書 (5/5)

35

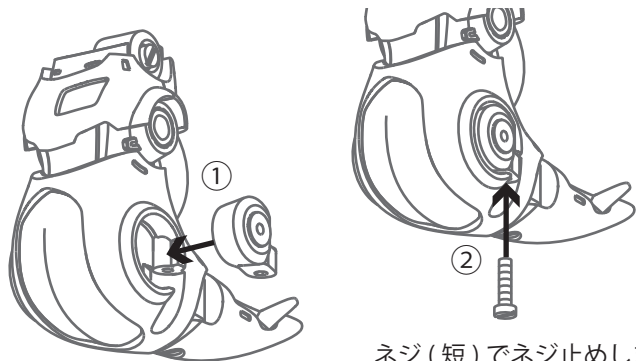


ネジ (短) でネジ止めします
反対側も同様に組み立てます

36

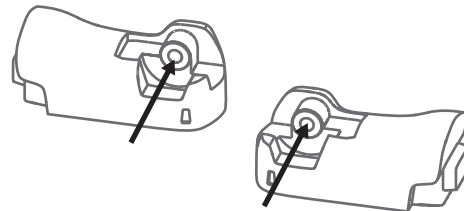


1.5 mm のドリルで2か所
深さ 4 mm の穴をあけます

37

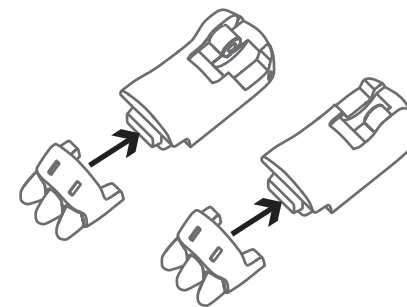


接着します

38

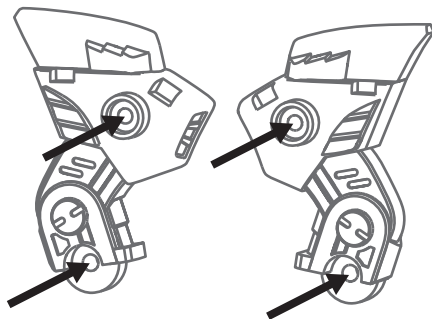


2 mm のドリルで4か所
穴を貫通させます

39

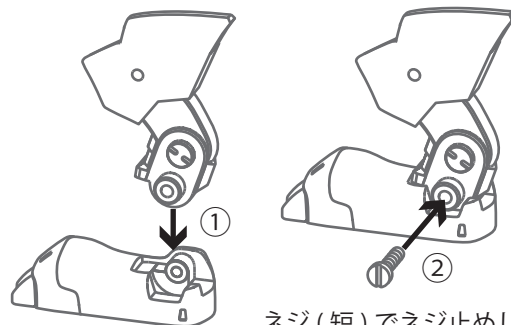


ネジ (短) でネジ止めします
反対側も同様に組み立てます

40

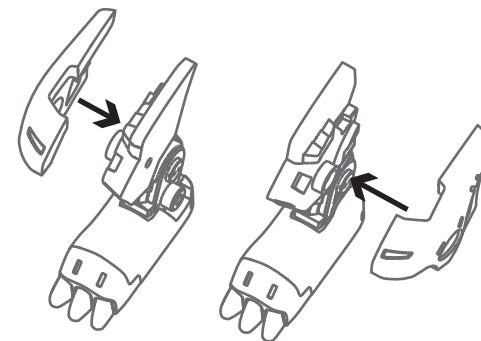

接着します

41

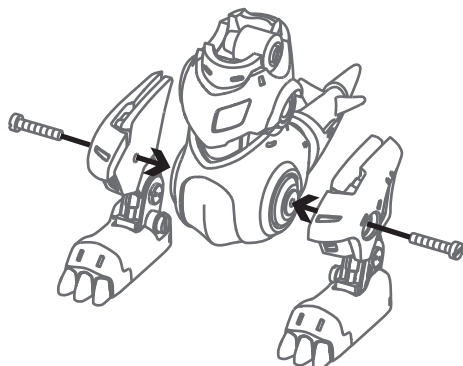


ネジ (長) でネジ止めします

42



差し込みます

43

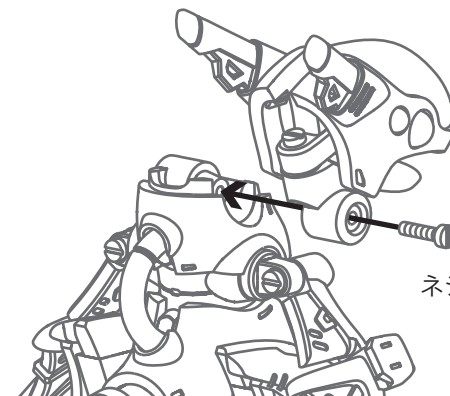

ネジ (短) でネジ止めします